


# Montage instructie: PVC dryback (te verlijmen)



## Algemeen


Hanteer altijd de geldende, landelijke of regionale, normen voor het leggen van de vloeren.

## Voor de montage

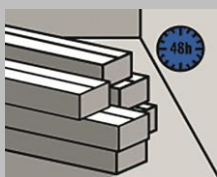


Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, in de ruimte waar gelegd gaat worden, vlakliggend, acclimatiseren. Deze ruimte dient een temperatuur tussen 15 en 25 graden te hebben. Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de montage uitgezet te worden (zie het vloerverwarmingsprotocol). Controleer de delen op fouten en gebreken alvorens met leggen te beginnen. Reclamaties achteraf zijn niet mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

## Montage

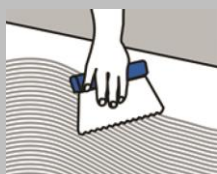

De ondergrond dient altijd vlak, druk- en trekvast, egaal, duurzaam, droog (via juiste vochtmeting) en schoon te zijn. Gebreken verwijderen en scheuren openzagen en dichten. LVT (PVC) vloeren zijn flexibel, temperatuurgevoelig en nemen de vorm aan van de ondergrond. Hoogteverschillen in de ondergrond kunnen aftekenen in de vloer, nivelleren en egaliseren voorkomt dit. Trapsgewijze hoogteverschillen mogen niet in de ondergrond voorkomen, deze zijn nadien altijd zichtbaar. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen wordt het nivelleren en egaliseren van de ondergrond altijd geadviseerd. Montage over bijvoorbeeld een bestaande tegelvloer is daarom zonder egalisatie niet mogelijk. De kamertemperatuur dient 15 tot 25°C te zijn, de luchtvochtigheid tussen 40 en 70%.

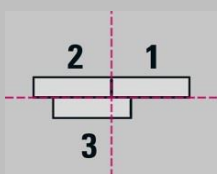

Na het eventueel herstellen en schuren van de ondergrond, op advies een primer aanbrengen en vervolgens egaliseren. Gebruik een juiste en drukvaste egaline.


Na het egaliseren de ondergrond licht opschuren en stofzuigen. Bepaal vervolgens het centrale startpunt op de vloer. Gebruik een juiste lijm (zie lijmadvies) en breng deze aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Leg de vloerdelen goed aangesloten en spanningsvrij.

Bij een visgraat motief de eerste V-vorm leggen en zorgen dat alle vloerdelen 100% goed aangesloten zijn. Indien dit niet juist gedaan wordt, dan wordt de open naad in de gehele vloer doorgetrokken.



Gebruik het afgesneden stuk van het laatste vloerdeel als begin op de volgende rij. Zorg er voor dat de kopse verbindingnaden minimaal 20-30 cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak ook trapsgewijze motieven in de vloer.

Snijdt de vloerdelen op maat door 2 maal aan de bovenzijde van het vloerdeel middels een stanleymes in te snijden en vervolgens langs de snijlijn af te breken.

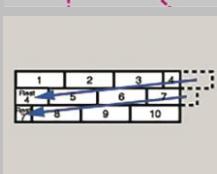



Leg de gehele vloer en zorg dat eventuele profielen ook direct in de vloer verwerkt worden.

Nadat de gehele PVC vloer geïnstalleerd is, dienen de vloerdelen aangewalst te worden. Het gewicht van de wals moet minimaal 50 Kg zijn.



Na het leggen de vloer reinigen. Vervolgens kunnen desgewenst de naden bij de muren en andere obstakels afgekit worden. Bij gebruik van de PVC vloer in een vochtige of natte ruimte, zoals een toilet of badkamer, dienen altijd alle naden afgekit te worden.

Als laatste kunnen de plinten gemonteerd en afgekit worden.

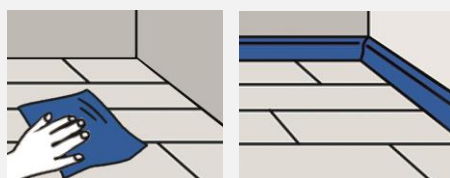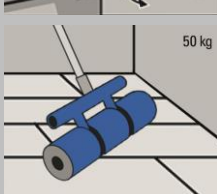

*Wij wensen u succes en veel plezier met uw nieuwe vloer.*



Sense is een product van Prodinex - [www.prodinex.com](http://www.prodinex.com)